

“小さい”のに“良いもの”

Chicco-iino

ち っ こ い の



小さい



きちんと
測定



PM2.5

通信できる



空気中の微小粒子状物質 PM2.5 濃度を簡易的に測定！ 室内の空気環境の管理に！



適切な換気・空気清浄のタイミングをお知らせいたします。

特徴

- 生活環境中の空気の汚染度を数値で濃度表示
- 光散乱方式を用い概ね直径2.5 μm 以下の微小なホコリを簡易的に測定
- 小型で卓上や壁掛けで設置可能
- ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能
- Bluetooth[®] 搭載で専用のアプリをダウンロードすればスマートフォンで表示可能

受動喫煙、火山灰の監視やPM2.5発生場所の特定にお役立ていただけます。

Chicco-iino
ちっこいーの


簡易PM2.5
モニター
PS-2型




使用場所例



ロギングデータ表示例

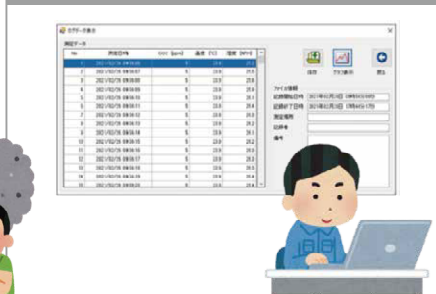

スマートフォン表示例

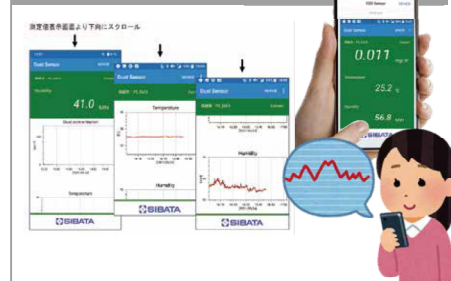

仕様

| | |
|-----------|---|
| 品目コード | 080990-002 |
| 型式 | PS-2 |
| PM2.5濃度測定 | 表示範囲:10~600 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 検出粒径0.3 μm 以上 |
| 温度・湿度測定 | 温度:-10~100 $^{\circ}\text{C}$ 、湿度:10~95%rh |
| 主な機能 | データロギング機能、Bluetooth通信機能 |
| データロギング機能 | PM2.5濃度、温度、湿度、測定日時 |
| 通信方式 | PC:専用ソフトウェア使用※1 Bluetooth:Android/iPhone※2 |
| 電源 | USB(micro-B)ポートからの電源供給※3 |
| 寸法・質量 | 80(W)×45(D)×88(H)mm(突起物除く)/約130g |
| 価格¥ | 50,000 |

※1: 通信ソフトとUSBケーブル(micro B)は付属していません。専用ソフトは当社ホームページよりダウンロードしてください。

※2: Google Play や App Store より専用アプリをダウンロードしてください。

※3: モバイルバッテリー、スマートフォン用充電器等は付属していません。

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2023年3月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。




温度/湿度
検知素子



USB
インターフェース

【使用例】
モバイルバッテリー(市販品)

SIBATA 製品のご寿命は...



本社 〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町3-37
TEL 03-3862-7531 FAX 03-3862-7550

神奈川営業所 〒244-0002
神奈川県横浜市戸塚区矢部町16966-76
TEL 045-861-2121 FAX 045-861-8702

E-mail: info@irie-shokai.co.jp URL: https://www.irie-shokai.co.jp



本社 〒110-0008 東京都台東区池之端2-6-6
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310 マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590